

MANUAL - DE -

E-BIKE SUPER HIGH BEAM STVZO E1250+
E-BIKE CLASSIC HIGH BEAM STVZO E1000+
E-BIKE CLASSIC STVZO E900+

LEZYNE™


Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung die gesamte Bedienungsanleitung durch, um eine sachgemäße Benutzung der Lezyne LED- Lampe zu gewährleisten.

Unsere Beleuchtung wird vom Motor eines Fahrrads mit Trethilfe (= E-Bike) angetrieben und müssen manuell installiert werden. Bei korrekter Installation muss das Fahrrad bzw. der Motor teilweise demontiert werden (abhängig von Modell/Batterietyp) und es sind zusätzliche Kabel erforderlich, um die Leuchte mit dem Motor zu verbinden. Bitte kontaktieren Sie den Fahrrad- bzw. Motorenhersteller, um Installationsanweisungen zu erhalten. Bitte beachten Sie: Jede Demontage kann zu einem Verlust der Herstellergarantie führen. Es wird empfohlen, dass ein Fachmann Ihre Beleuchtung für Sie installiert. Im Folgenden finden Sie allgemeine Informationen über die Elektronik.


SUPER HB E1250+

Technische Daten

Fernlichtfunktion	1250 Lumen
Abblendlicht (LB)	1000 Lumen
Ampere LB/HB	1.3A / 1.4A
Leistung LB/HB	15W / 16W
Input voltage	10.5-13.5V ⚡ DC (E-bike battery systems)
Leuchtmittel LB/HB	9 LED / 12 LED
Anschlusskabellänge	50~140 cm

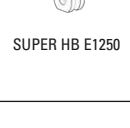

SUPER HB E1250

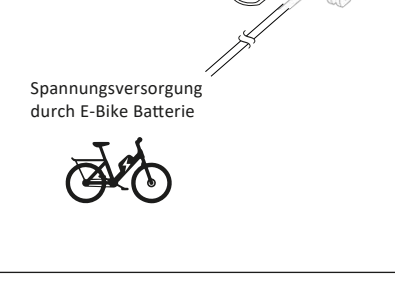


Spannungsversorgung durch E-Bike Batterie



CLASSIC HB E1000+

Technische Daten

Fernlichtfunktion	1000 Lumen
Abblendlicht (LB)	700 Lumen
Ampere LB/HB	0.9A / 1.2A
Leistung LB/HB	10W / 14W
Input voltage	10.5-13.5V ⚡ DC (E-bike battery systems)
Leuchtmittel LB/HB	9 LED / 12 LED
Anschlusskabellänge	50~140 cm

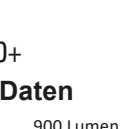

CLASSIC HB E1000




Spannungsversorgung durch E-Bike Batterie





CLASSIC E900+

Technische Daten

Abblendlicht (LB)	900 Lumen
Ampere	1A
Leistung	12W
Input voltage	10.5-13.5V ⚡ DC (E-bike battery systems)
Leuchtmittel	9 LED
Anschlusskabellänge	50~140 cm

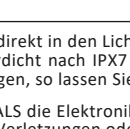

CLASSIC E900

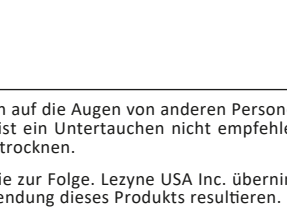

Spannungsversorgung durch E-Bike Batterie



Warnung

Sehen Sie NIEMALS direkt in den Lichtstrahl der Lampe, oder richten diesen auf die Augen von anderen Personen. Lezyne LED Lampen sind wasserdicht nach IPX7 unter IEC Standard 60529. Dennoch ist ein Untertauchen nicht empfehlenswert. Sollte Feuchtigkeit eindringen, so lassen Sie das Gerät vollständig von der Luft trocknen.

Entfernen Sie NIEMALS die Elektronik. Dies hätte ein Erlöschen der Garantie zur Folge. Lezyne USA Inc. übernimmt in keinem Fall die Haftung für Verletzungen oder sonstige Schäden, die aus der Verwendung dieses Produkts resultieren.

Hinweis auf eingeschränkte Verwendung entsprechend StVZO

Bei Fahrrädern mit elektrischer Tretunterstützung kann die Versorgung der Beleuchtungsanlage über eine Kopplung an den Energiespeicher für den Antrieb erfolgen, wenn nach entladungsbedingter Abschaltung des Unterstützungsantriebs noch eine ununterbrochene Stromversorgung der Beleuchtungsanlage über mindestens zwei Stunden gewährleistet ist und/ oder der Antriebsmotor als Lichtmaschine übergangsweise benutzt werden kann, um auch weiterhin die Lichtanlage mit Strom zu versorgen.

Garantie

In Deutschland bieten Lezyne LED Lampen zwei (2) Jahre Garantie ab dem ursprünglichen Kaufdatum und für den ursprünglichen Eigentümer (Kaufnachweis erforderlich). Diese Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Fälle, welche nicht von der Garantie abgedeckt sind: normaler Verschleiß, unsachgemäße Installation, der Versuch auf die Elektronik zuzugreifen, Modifizieren der Elektronik, Beschädigung oder Ausfall durch Unfall, Missbrauch, falsche Behandlung und Vernachlässigung.



Fällt eine der LEDs des Abblendlichts aus, funktioniert der Scheinwerfer, sowie evtl. Zusatzfunktionen nicht mehr und muss ersetzt werden.

Im Schadensfall (weltweit geltend), z.B. bei Ausfall einer LED, wenden Sie sich bitte direkt an den Händler, wo Sie das Produkt gekauft haben.

Bei Fragen bezüglich der Garantie wenden Sie sich bitte an warranty@lezyne.com

Installation

Lezyne empfiehlt, dass unsere Beleuchtung für Fahrräder mit Trethilfe von einem Fachmann installiert werden sollten. Hier befinden sich generelle Informationen über den Anbau der Leuchte:

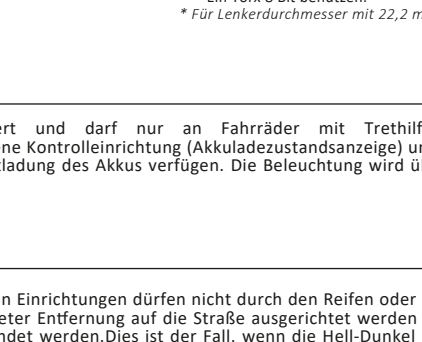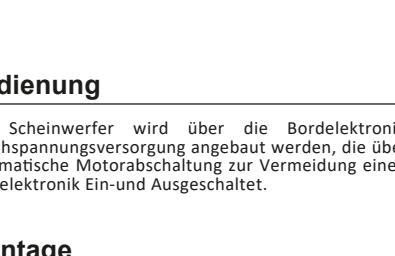


Bedienung

Der Scheinwerfer wird über die Bordelektronik gesteuert und darf nur an Fahrräder mit Trethilfe mit Gleichspannungsversorgung angebaut werden, die über eine eigene Kontrolleinrichtung (Akkuladezustandsanzeige) und eine automatische Motorabschaltung zur Vermeidung einer Tiefenentladung des Akkus verfügen. Die Beleuchtung wird über die Bordelektronik Ein- und Ausgeschaltet.


Montage

Anbauhöhe: Zwischen 400 mm und 1200 mm. Die lichttechnischen Einrichtungen dürfen nicht durch den Reifen oder andere Teile am Fahrrad verdeckt werden. Der Lichtkegel muss in 10 Meter Entfernung auf die Straße ausgerichtet werden und so eingestellt werden, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden. Dies ist der Fall, wenn die Hell-Dunkel Grenze nach unten geneigt ist. Die lichttechnischen Einrichtungen müssen vorschriftsmäßig und während ihres Betriebs fest angebracht, gegen unabsichtliches Verstellen unter normalen Betriebsbedingungen gesichert sowie ständig einsatzbereit sein. Achten Sie darauf, dass der Scheinwerfer nicht falsch herum eingebaut wird. Dies ist gewährleistet wenn der Lezyne Schriftzug nicht auf dem Kopf steht.


▼ Mega Mount (SUPER HB E1250+)

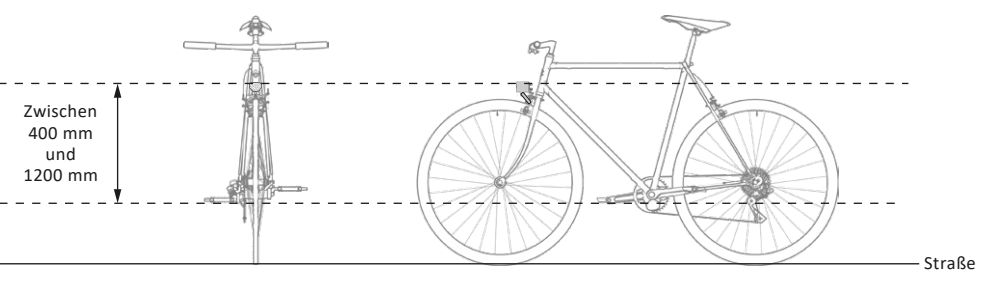





▼ Aluminum Fork Mount (CLASSIC STVZO E900+)

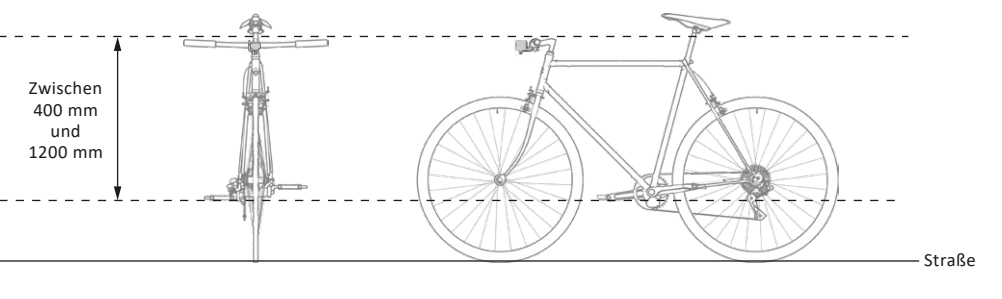


▼ Forward Center Mount (CLASSIC HB STVZO E1000+ / CLASSIC STVZO E900+)

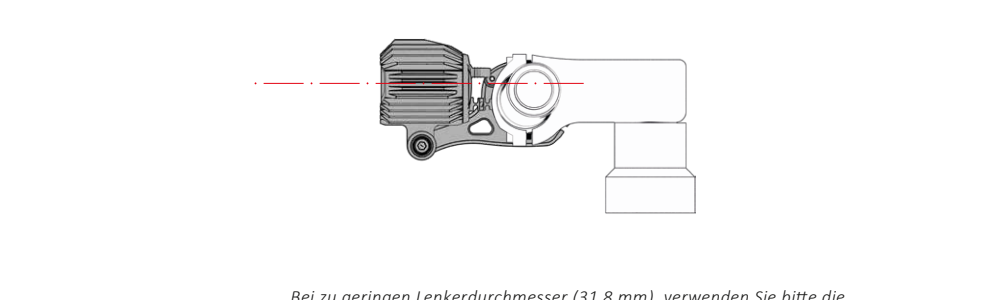



▼ Mega Mount (SUPER HB E1250+)

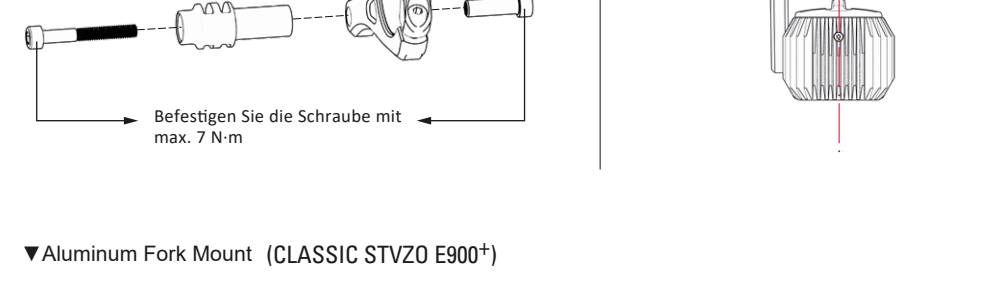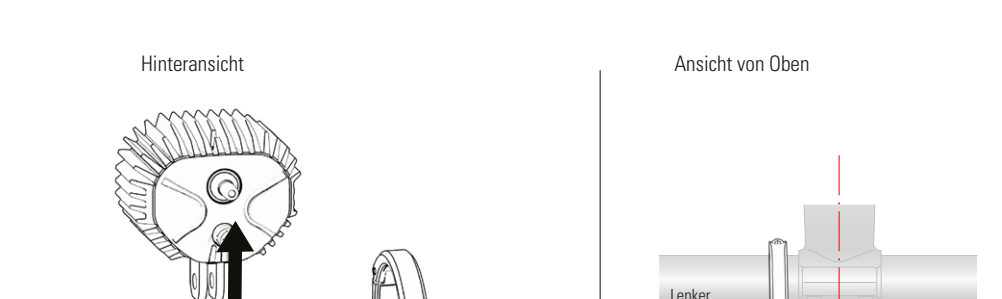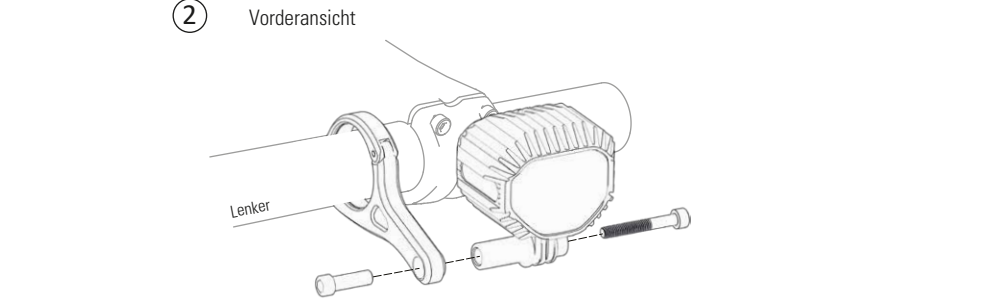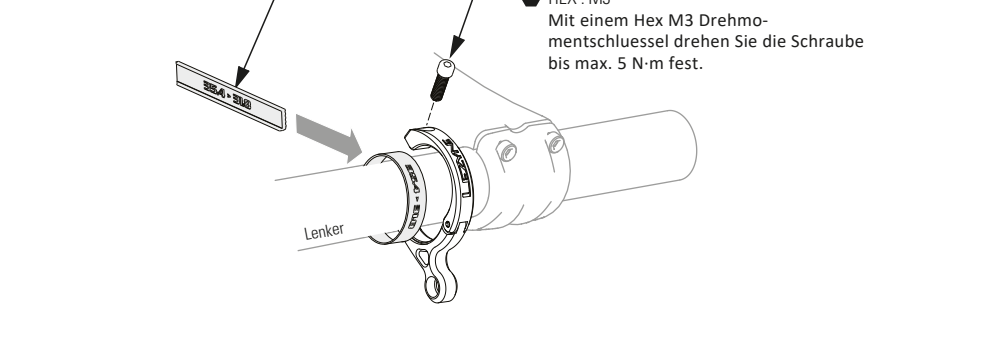

▼ Aluminum Fork Mount (CLASSIC STVZO E900+)

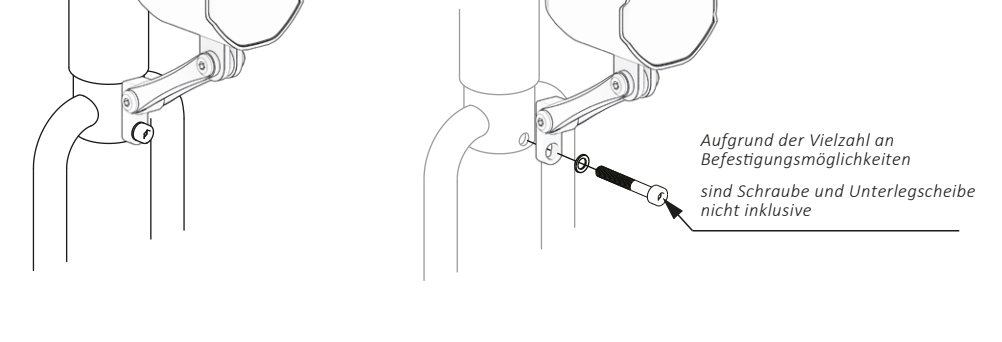


▼ Forward Center Mount (CLASSIC HB STVZO E1000+ / CLASSIC STVZO E900+)

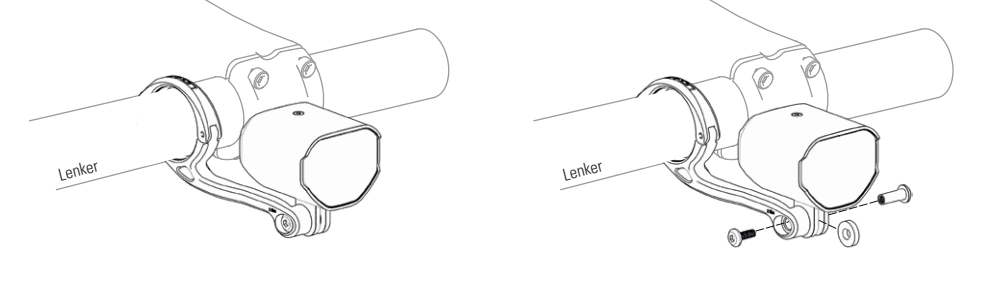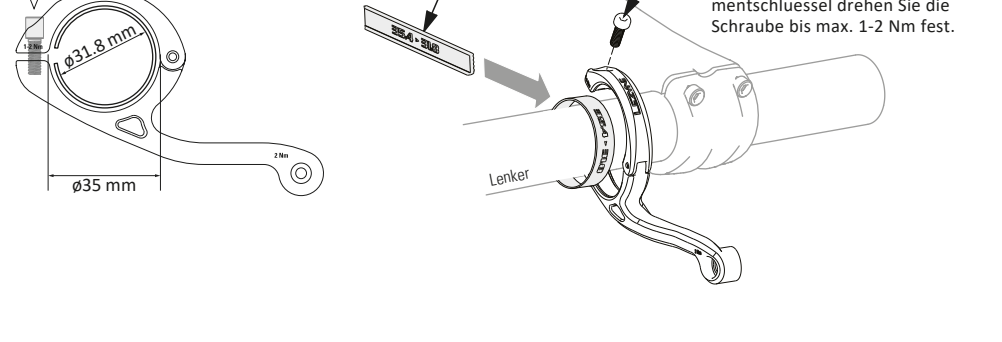

SUPER HB E1250+ / CLASSIC HB E1000+

- Die Leuchte wird im Abblendlicht (Low Beam) eingeschaltet.

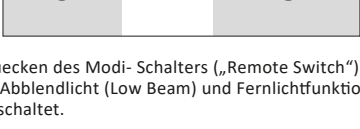

Durch druecken des Modi- Schalters („Remote Switch“) wird zwischen Abblendlicht (Low Beam) und Fernlichtfunktion (High Beam) geschaltet.

Mehr Informationen

Für Mehr Informationen über Lezyne Produkte, besuchen Sie bitte: www.lezyne.com

CORPORATE HQ Lezyne USA, Inc. 5470 Kietzke Lane, Suite 300 Reno, NV 89511	CALIFORNIA OFFICE Lezyne USA, Inc. 645 Tank Farm Rd., Suite F San Luis Obispo, California 93401	TAIWAN BRANCH / MANUFACTURER Lezyne USA, Inc. - Taiwan Branch No.162, Shigu Lane Guozhong Road, Dali District Taichung City 412, Taiwan, ROC	EU SINGLE POINT OF CONTACT Lezyne Europe GmbH Rolandstrasse 4 14129 Berlin, Germany
---	--	---	---

For all inquiries, contact: support@lezyne.com