



CER-HB14-V1 2021年12月17日


HBP-HB14-EXTMT



HB14 トライエクステンション
マウントアセンブリ

HB14 TRI エクステンションマウントアセンブリ

HBP-HB14-EXTMT

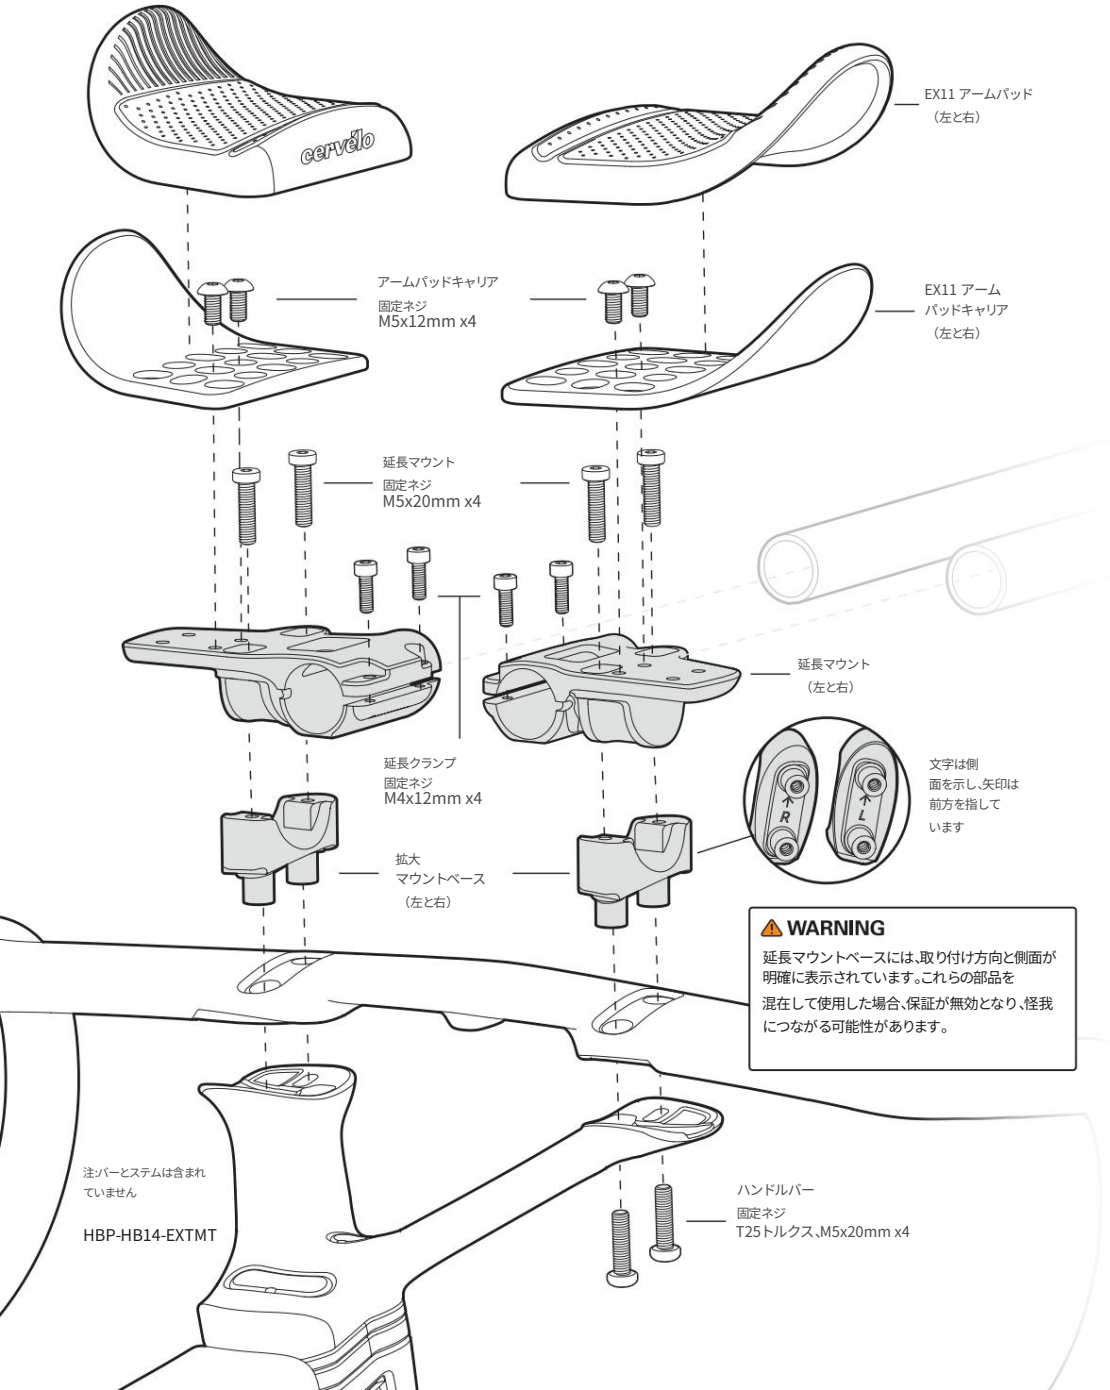


⚠ WARNING
延長マウントベースには、取り付け方向と側面が
明確に表示されています。これらの部品を
混在して使用した場合、保証が無効となり、怪我
につながる可能性があります。

パッドの位置調整

アーム パッド キャリア固定ネジを使用して、アーム パ
ッド キャリアの位置を調整します。

希望の位置が見つかったら、ネジを 3Nm に締めます。


固定ネジは斜めではなく、前後方向の固定位
置に取り付ける必要があります。

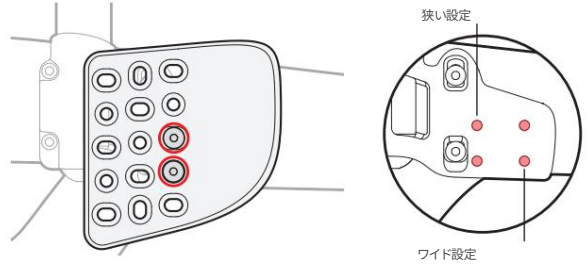

傾斜調整

延長マウントを使用する
エクステンションとパッドの角度を0〜15度に調整
するための固定ネジ


希望の角度が見つかったら、ネジを 3Nm に締めま
す。

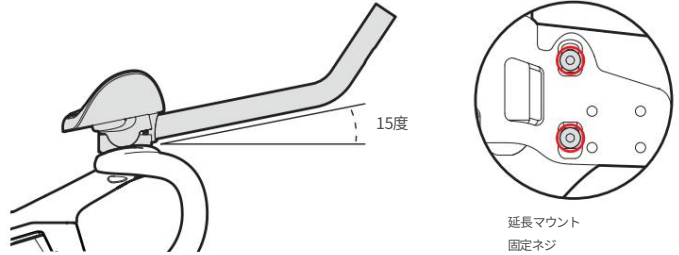

エクステンションポジショニング

延長クランプ固定ネジを 3Nm に締めて延長
部分を固定します。

図に示すように、延長部の後端が延長マウントの後
端と同じ高さ、または 5 mm 未満になってい
ることを確認します。

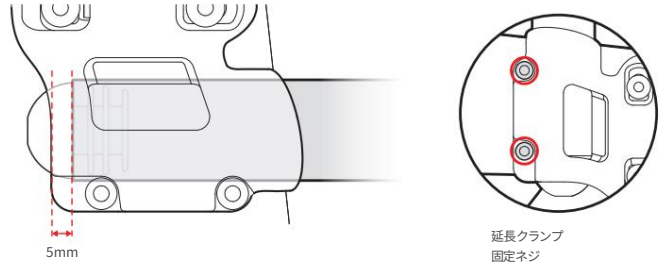

E-WIREルーティング

延長シフターを使用する場合は、E ワイ
ヤを延長部の背面に通して、
延長マウント ベースの背面にある
スロットに配線します。

E ワイヤを延長マウ
ントのスロット
に押し込みます。

E ワイヤを拡張マウ
ント ベー
スの背面下部のスロットに
押し込みます。

