

AB08 トライエクステンションマウントアセンブリ



**cervélo**

**cervélo**

## AB08 トライエクステンション

## マウントアセンブリ

HBP-AB08-EXTMT

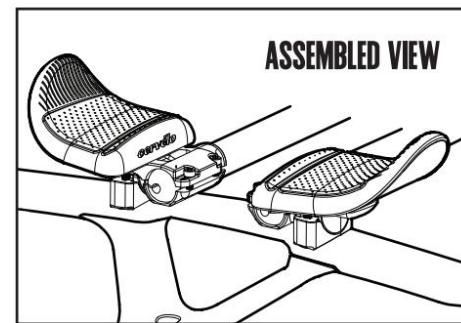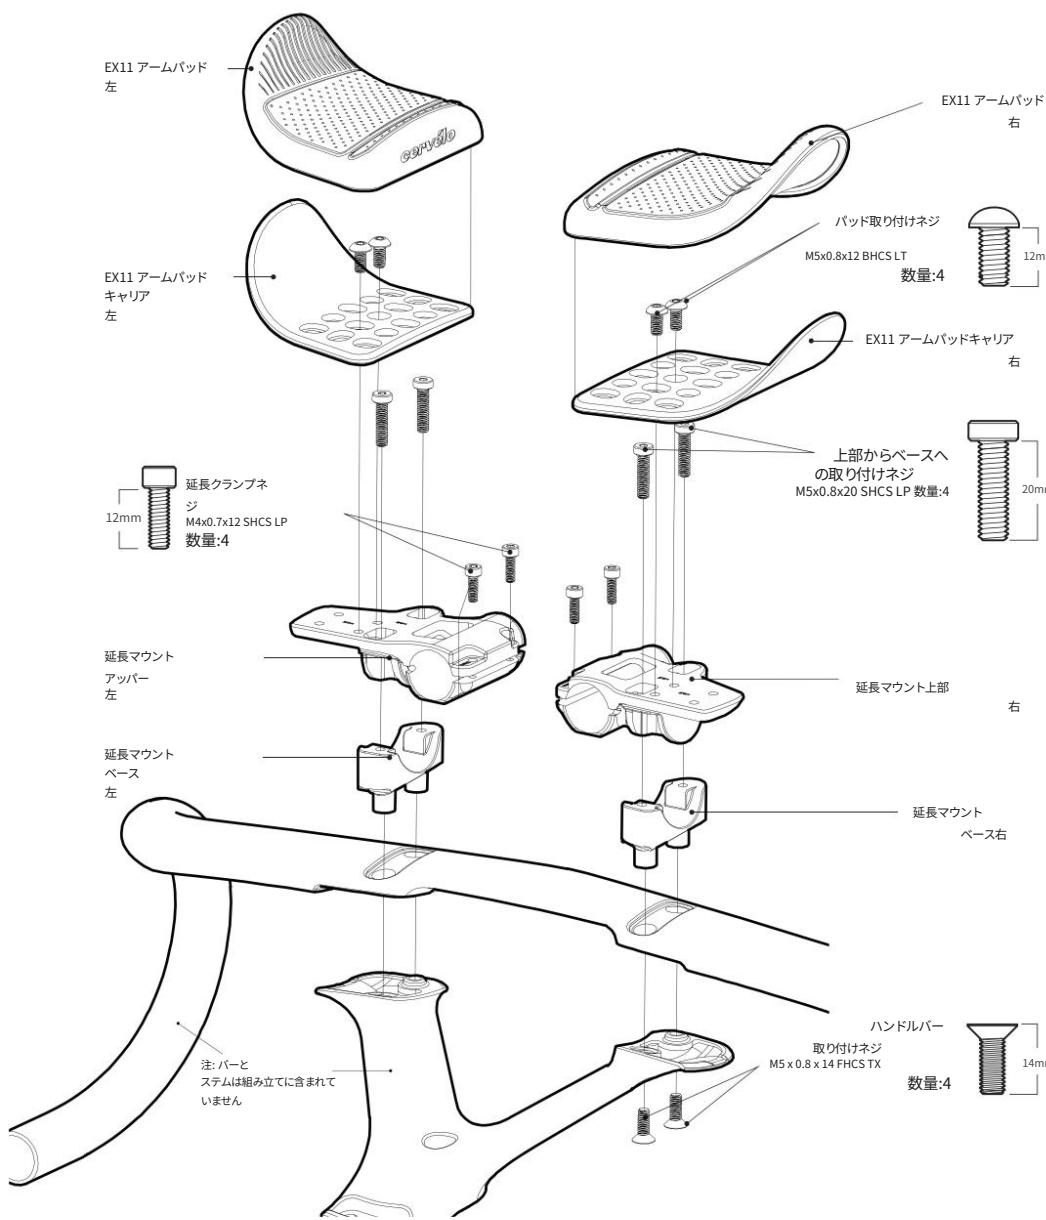


## パッドの位置調整

パッド取り付けネジを使用して、アームパッドキャリアの位置を調整します。

希望の角度が見つかったら、ボルトを 3Nm に締めます。


固定ネジは斜めではなく、前後方向の固定位置に取り付ける必要があります。

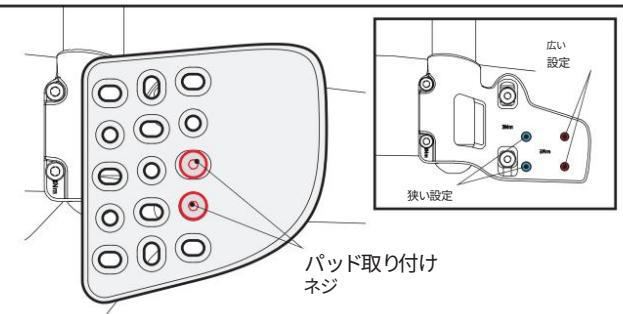

## 傾きの調整

上部取り付けボルトを使用して、拡張機能とパッドの傾きを 0 ~ 15 度の範囲で調整します。


希望の角度が見つかったら、ボルトを 3Nm に締めます。

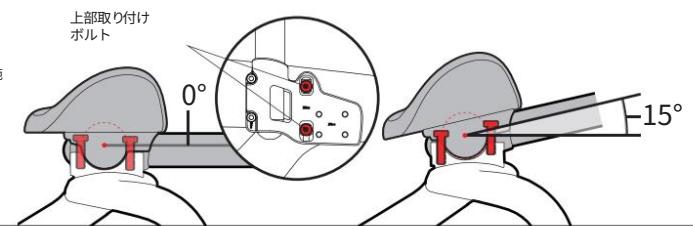

## エクステンションポジショニング

延長クランプボルトを 3Nm に締めて延長部分を固定します。


延長部分を切断する場合は、マウント上部の後端の内側が 5MM 以下であることを確認してください。

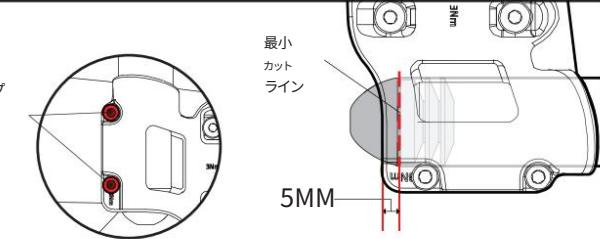

## E-WIRE ルーティング

延長シフターを使用する場合は、E ワイヤを延長部の背面に通してマウントベースの背面にあるスロットに配線します。

延長部分が最小カットラインで終了することを確認します。

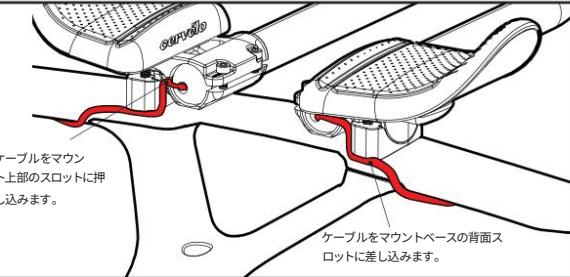


## WARNING

本製品はハンドルピッチ調整スペーサーと併用できません。併用した場合、保証が無効となり、怪我をする可能性があります。



## WARNING

拡張マウントベース部品には、適切な取り付けができるよう明確なラベルが付いています。これらの部品を混ぜて使用すると保証が無効になり、怪我をする可能性があります。

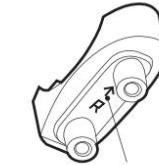

「R」は右側を示し、矢印は前方を指す必要があります