

製品を取り付けて、最初にご使用になる前に、この使用説明書をよく読み、これを保管しててください！

重要：安全上の注意
破壊する可能性を避けるため、次の注意事項を一読の上、守ってください。

静磁場による心臓ペースメーカーや除細動器（ICD）の干渉による生命の危険あり！VACUUM製品と心臓ペースメーカーや除細動器（ICD）の間では、常に十分な距離をとってください。
自動車、航空機、船舶での使用、または激しいスポーツ時の使用による負傷の危険あり！VACUUM製品は、自動車、航空機、船舶の安全ベルトに取り付けしないでください。VACUUM製品は、自動車、航空機、船舶の外側に使用しないでください。VACUUM製品は、激しいスポーツを行う前、および空気抵抗や水の抵抗にさらされる活動の前には、装備から完全に取り外してください。VACUUM製品は、激しいスポーツを行う時、および空気抵抗や水の抵抗にさらされる活動の最中には、使用しないでください。VACUUM製品で発生した不具合による負傷の危険あり！直ちに使用を中止し、専門販売店にご相談ください。

規定の用途での使用
VACUUMは、base（図A）とcase（図B）を磁石で保持し、caseに大きな力加わるとすぐに真空になる吸盤で固定されたホルダーシステムです。VACUUM tex baseの規定の用途での使用は、バックパックやバッグなどのベルトストラップに取り付けての使用であり、幅45～75 mm、かつ厚さ4～15mmのベルトストラップのみに取り付け可能です。VACUUM tex baseと、使用されているVACUUM case / uni phone patchは、専用のVACUUM純正製品との組み合わせでのみご使用いただけます。これを守らないと、機能が損なわれる恐れがあります。この規定の用途とは異なる使用は不適切な使用とみなされます。これはまた、負傷、損傷、または故障の原因となる恐れがあります

技術データ
素材:PA66GF、PA6、ネオジム、ステンレス、シリコン
中国での製造

組み立て
取り付けにご不安な点がある場合は、専門販売店にご相談ください！

VACUUM tex baseは、VACUUM tex plate（図C）、それに付属のシリコン固定ストラップ（図D）とVACUUM turn base（図E）から構成されています。これに加えて、VACUUM turn baseの使用説明書を守ってください。

▲危険 静磁場による心臓ペースメーカーや除細動器（ICD）の干渉による生命の危険あり！VACUUM製品と心臓ペースメーカーや除細動器（ICD）の間では、常に十分な距離をとってください。

▲警告 自動車、航空機、船舶への使用、または激しいスポーツ時の使用による負傷の危険あり！VACUUM製品は、自動車、航空機、船舶の安全ベルトに取り付けしないでください。VACUUM製品は、自動車、航空機、船舶の外側に使用しないでください。VACUUM製品は、激しいスポーツを行う前、および空気抵抗や水の抵抗にさらされる活動の前には、装備から完全に取り外してください。VACUUM製品は、激しいスポーツを行う時、および空気抵抗や水の抵抗にさらされる活動の最中には、使用しないでください。

1. VACUUMtexplateをベルトストラップ（図F）上のご希望の位置に置きます。
2. シリコン固定ストラップを VACUUM tex plateの片側に引っ掛けます。
3. シリコン固定ストラップをベルトストラップの後ろに沿って引き、VACUUM tex plateの反対側に引っ掛けます。
4. シリコン固定ストラップが4つのフックすべてに引っ掛かっていて、びんと張っていることをご確認ください。
5. VACUUMturnbaseをVACUUMtexplateにはめ込み、VACUUMturnbaseを完全に90°（図G）回してください。VACUUM turn baseが噛み合うと「カチッ」という音がします。
6. VACUUMturnbaseがしっかりと固定され、滑り落ちないことを確認してください。

使用方法
注意 損傷したシリコン固定ストラップとの使用には物的損害あり！ご使用前には、シリコン固定ストラップが損傷していないことを、その都度ご確認ください。
注意 不適切な製品と使用すると機能が損なわれます！VACUUM tex baseと、使用されているVACUUM case / uni phone patchの使用は、専用のVACUUM純正製品との組み合わせでのみ可能です。
注意 VACUUM製品の汚れによる物的損害あり！ご使用前には、VACUUM tex baseとご使用のVACUUM case / VACUUM uni phone patchに汚れがないか、その都度ご確認ください。VACUUM tex baseとご使用のVACUUM case/uni phone patchが汚れている場合は、柔らかい布と澄んだ水を使って、きれいにしてください。
注意 VACUUM tex base、またはご使用のVACUUM case/uni phone patchへの引っかき傷による物的損害あり！ご使用前には、VACUUM tex baseとVACUUM case / VACUUM uni phone patchに引っかき傷がないか、その都度ご確認ください。

ご使用前に、VACUUM tex baseと使用するVACUUM case/uni phone patchの取り扱いに慣れるようにし、これが正常に機能していることを確認してください。正しく取り付けられていることをご確認ください。

VACUUM case / VACUUM uni phone patchとVACUUM tex baseの接続
1. ご使用のVACUUM case/uni phone patchをVACUUM tex baseに導き、VACUUM tex baseにはめ込みます（図H）。VACUUM case/uni phone patchとVACUUM tex baseが接触するとすぐに「カチッ」という音がします。
注意 衝撃の際には、ご使用のVACUUM case/uni phone patchの緩みによる物的損害あり！どんな時も、腕などをご使用のVACUUM case/uni phone patchにぶつけないように注意してください。ぶつかる、VACUUM case/uni phone patchがVACUUM tex baseから外れる恐れがあります。ご使用のVACUUM case/uni phone patchが、VACUUM tex baseによって、完全に、かつ障害物なく締め付けられていることをご確認ください。

2. ご使用のVACUUM case/uni phone patchを引いて、VACUUM tex baseとVACUUM case/uni phone patchがしっかりと接続されているかを確認します。VACUUM case/uni phone patchは、引くことでVACUUM tex baseから外れてはいけません。
ご使用のVACUUM case/uni phone patchは、引くことでVACUUM tex baseから外れますか？VACUUM tex baseの操作レバーが後方に押されておらず、自由に動かせることを確認します。

ご使用のVACUUM case/VACUUM uni phone patchのVACUUM turn baseからの取り外し

1. VACUUMtexbaseの操作レバーを後方に押します（図I）。操作レバーが押されている状態で、ご使用のVACUUM case / VACUUM uni phone patchを取り外します。
操作レバーを後方に押せばいいですか？操作レバーに、後方から物が当たっていないことを確認してください。
2. 操作レバーを放します

お手入れ
注意 食器洗い機や洗濯機での洗浄による物的損害あり！VACUUM製品を食器洗い機や洗濯機で洗浄しないでください。

VACUUM tex baseは、柔らかい布と澄んだ水を使って、手できれいにしてください。

保管
注意 過度な高温による物的損害あり！VACUUM製品は、約60℃以上の高温にさらさないでください。

VACUUM tex baseは、乾燥した場所で保管してください。


廃棄について
VACUUM tex baseは家庭ごみとして廃棄できます。廃棄の際は、お住まいの国で適用される環境法規制を遵守してください。

賠償責任について
当社は、本使用説明書の内容が正しく、完全で、また可能な限り正確であるよう万全を期しております。しかしながら不一致等を完全に排除することはできないため、提供されている使用説明書の誤りについては責任を負いかねます。
使用上の注意を守らなかった事による損害、または不適切な使用により生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
VACUUM tex baseが所定の用途以外の目的で、不適切に使用されたり、または独自の判断で修理された場合は、いかなる損害に対しても責任を負いません。

法的情報
VACUUMの技術は、1つ以上の特許 / 特許出願により法的に保護されています。VACUUM製品シリーズの特許権の保護に関する詳細情報は、次のウェブサイトでご入手いただけます。
www.fidlock.com/patents

詳細情報は次の当社ウェブサイトをご覧ください。
www.fidlock.com/consumer

FIDLOCK GmbH, Kirchhorster Straße 39, 30659 Hannover, ドイツ、
ハノーバー地方裁判所：HRB 204281、電子メール：info-bike@fidlock.com

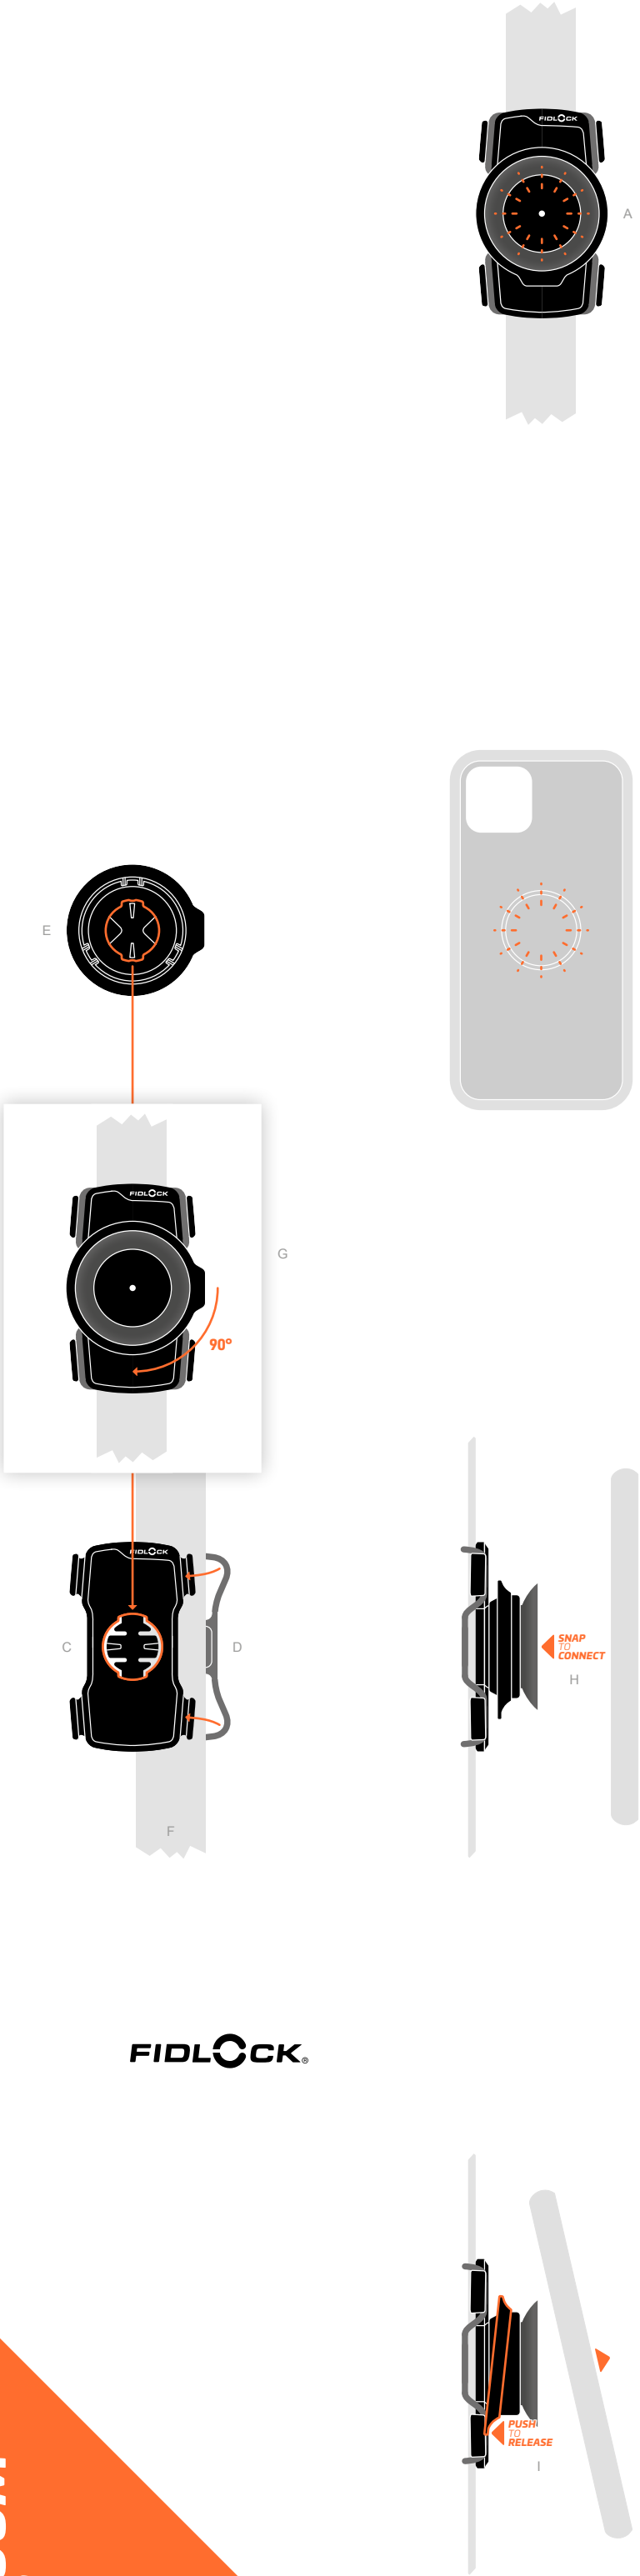

FIDLOCK®

VACUUM
tex base